

Seifenschaumspender ParadiseLine Foam Non-Touch



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.
ParadiseLine Foam NT vormontiert mit Panel, Weiß	Weiß	Kunststoff	4013000
ParadiseLine Foam NT ohne Panel	-	Kunststoff	4013010
Panelvariante	Basic Weiß	Kunststoff	120761000
	Basic Rot		120761022
	Basic Schwarz		120761021
	Basic Lila		120761040
	Basic Blau		120761044
	Basic Grün		120761045
	Basic Plus Silber		120761060
	Individual*		-

System:

Annäherung der Hand aktiviert den Schaumgenerator. Mikrofeiner Schaum fließt direkt in die Hand. Vorzeitig zurückgezogen, stoppt die Ausgabe. Durch das patentierte Click-in-Bottle-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen des Konzentrats möglich. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Kein Verkleben der Düse bei längerem Nichtgebrauch.

CWS Foam Seifenkonzentrat:

Kosmetisches Seifenkonzentrat, schäumt gebrauchsfertig im Spender auf. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte.

Lieferumfang:

Seifenschaumspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Mindestens 240 mm Abstand zwischen Waschbecken-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul mit Baby (C)-Batterien Alkali-Mangan (LR14 C) ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifenschaumspender ParadiseLine Foam Non-Touch, Format (H x B x T): 320,2 x 93,6 x 120,4 mm, für 500 ml Seifenkonzentrat. Sensorgesteuerte Ausgabe durch Infrarot-Annäherungselektronik mit Autostopp-Funktion und elektronischer Funktionsanzeige. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen) erzeugt ca. 1.250 Portionen Seifenschaum. Restloser Verbrauch durch Überkopfkartusche. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 4013010 (ohne Panel)
Panel Bst.-Nr. _____

Für die Erstfüllung:

CWS Seifenschaumkonzentrat, Bst.-Nr. 5484000 (Neutral), 5481000 (Mild), 5480000 (Standard)

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 42

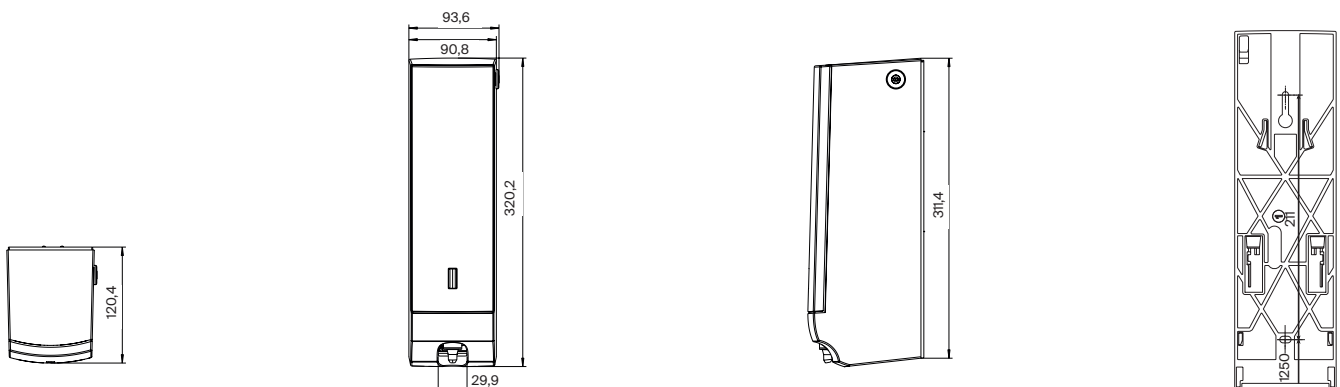

* Individualpanel: Panel mittels dauerhaftender Folierung frei gestaltbar. Mindestabnahmemenge 2 Stück. Es fallen pro Motiv einmalige Designkosten an.