

Rollenpapierspender ParadiseLine Paperroll



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.
ParadiseLine Paperroll vormontiert mit Panel	Weiß	Kunststoff	4205000
ParadiseLine Paperroll ohne Panel	-	Kunststoff	4205010
Panelvariante	Basic Weiß	Kunststoff	120711000
	Basic Rot		120711022
	Basic Schwarz		120711021
	Basic Lila		120711040
	Basic Blau		120711044
	Basic Grün		120711045
	Basic Plus Silber		120711060
	Individual*		-

System:
Durch das mechanische Non-Touch-System wird nur die zu entnehmende Papierportion berührt. Das persönliche Einmal-Papierhandtuch wird nach ca. 25 cm automatisch abgeschnitten (Easy-Pull-out). Die spezielle Abdeckung sorgt für optimalen Schutz und Sicherheit. Der Papiervorrat kann fortlaufend von einer Füllstandsanzeige abgelesen werden. Das CWS Ladesystem Easy Loading vereinfacht das Befüllen.

CWS Rollenpapier:
3-lagig, 100 m lang, 22 cm breit. Hochweiße, weiche, saugfähige Qualität mit gut frottierender Prägung, unperforiert.


Lieferumfang:
Rollenpapierhandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 1.330 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante.
• 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
• 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:
...Stück Rollenpapierspender ParadiseLine Paperroll, Format (H x B x T): 425,2 x 349,1 x 250,8 mm, für 100 m Papierrolle, 22 cm breit. Mechanisches Non-Touch-System garantiert die Entnahme eines Einmal-Papierhandtuchs in Abschnitten von ca. 25 cm (Easy-Pull-out). Automatische Schneidevorrichtung mit Berührungsschutz. Vorschub der nächsten Portion in Griff breite. Schnell-Ladesystem Easy Loading. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, Füllstandsanzeige an der Frontseite, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 4205010 (ohne Panel).
Panel Bst.-Nr. _____

Für die Erstfüllung:
CWS Rollenpapier, Bst.-Nr. 288001 (Weiß), 289000 (Blau), 287000 (Weiß)

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 42

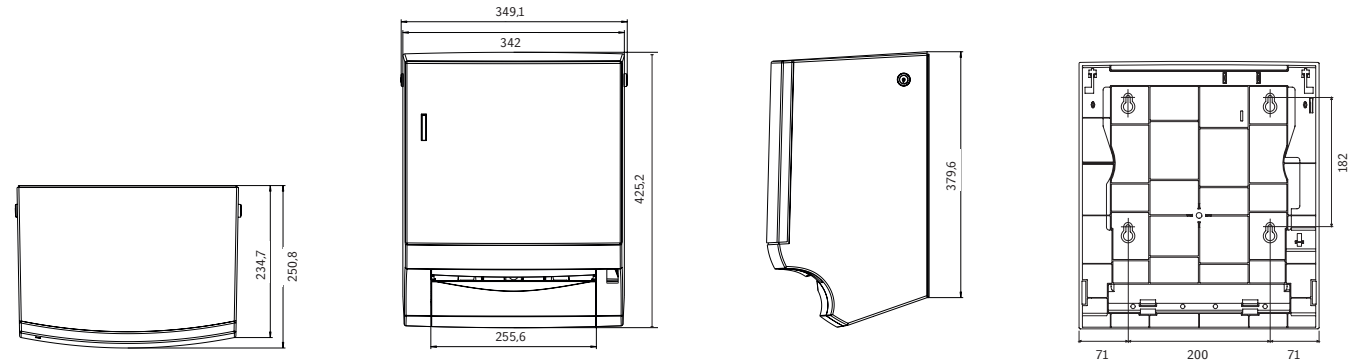

* Individualpanel: Panel mittels dauerhaftender Folierung frei gestaltbar. Mindestabnahmemenge 2 Stück. Es fallen pro Motiv einmalige Designkosten an.