

Toilettensitzreiniger-Spender ParadiseLine Seatcleaner



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.
ParadiseLine Seatcleaner vormontiert mit Panel	Weiß	Kunststoff	4567000
ParadiseLine Seatcleaner ohne Panel	-	Kunststoff	4567010
Panelvariante	Basic Weiß	Kunststoff	300001101
	Basic Rot		300001103
	Basic Schwarz		300001102
	Basic Lila		121221040
	Basic Blau		121221044
	Basic Grün		121221045
	Basic Plus Silber		300001105
	Individual*		-

System:

Der Kunststoffspender ist mit einer tropffreien Dosierpumpe ausgestattet, die über einen Druckknopf das desinfizierende Reinigungsliquid als Spray auf einem Blatt Toilettenpapier verteilt. Damit wird der Sitz gesäubert. Das Liquid verflüchtigt sich rasch. Die dezente Parfümierung überdeckt unangenehme Gerüche. Der patentierte Clean-Click-Verschluss garantiert sauberes Befüllen. Beutel und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen.

CWS Reinigungsliquid:

Kunststoffbeutel 300 ml = ca. 1.500 Portionen für gründliche Reinigung (DGHM-/VAH-zertifiziert für Flächendesinfektion), dezent parfümiert. Auf Haut- und Materialverträglichkeit geprüft, biologisch abbaubar. „Reinigungsmittel & Flächen-desinfektion (registriertes Biozid/Bakterizid und Reinigungsmittel; Autorisation: DE: N-76103.

Lieferumfang:

Seatcleaner in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 1.200 mm über Fußboden-Oberkante. Für Schnellmontage Schutzfolie der Selbstklebänder abziehen, Spender kräftig andrücken. Sichere Befestigung mit 2 Schrauben und Dübeln. In der Rückwand sind dafür ein Quer- und ein Längsschlitz vorgesehen.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 4 x 30 mm


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Toilettensitzreiniger-Spender ParadiseLine Seatcleaner, Format (H x B x T): 194 x 84 x 119 mm, für desinfizierende Toilettensitzreinigung. Tropffreies Pumpensystem zum Einsetzen von Reinigungsliquid in 300-ml-Kunststoffbeuteln mit patentiertem Clean-Click-Verschluss. Die Dosierpumpe gibt ca. 1.500 Portionen als Spray aus. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Der weiße Druckknopf lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplette einschließliche Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 4567010 (ohne Panel) Panel Bst.-Nr. _____

Für die Erstfüllung:

CWS Seatcleaner Liquid, Bst.-Nr. 597000

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 42

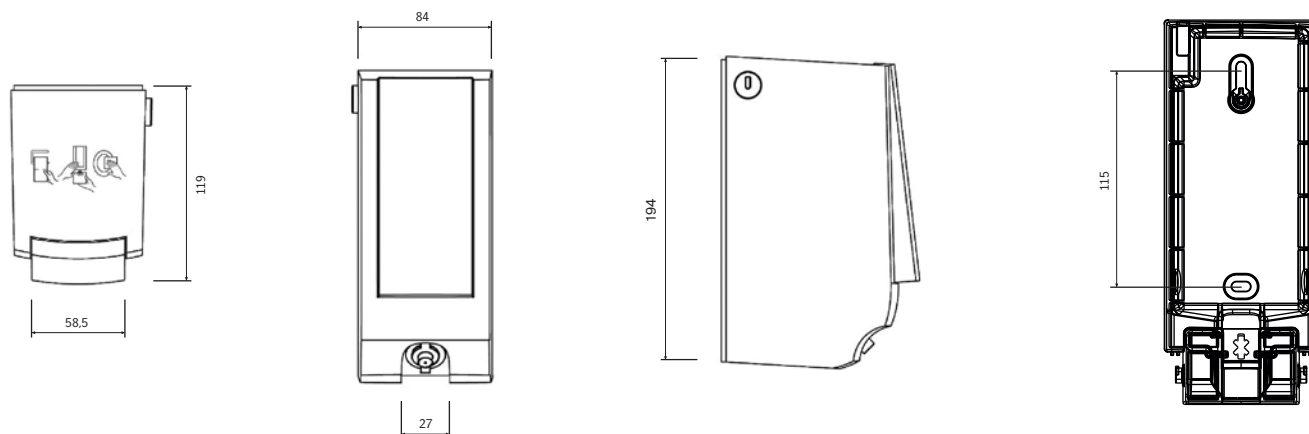

* Individualpanel: Panel mittels dauerhaftender Folierung frei gestaltbar. Mindestabnahmemenge 2 Stück. Es fallen pro Motiv einmalige Designkosten an.