

Toilettenpapierspender ParadiseLine Superroll



Produkt	Farbe	Typ	Rabattgruppe	Bst.-Nr.
ParadiseLine Superroll mit Schloss	Weiß*	4630	Kunststoff	4630000

System:

Die stumpfe Zahnung trennt das Toilettenpapier sauber ohne Verletzungsgefahr. Rollenbremsen garantieren ein kontrolliertes Abrollen. Ein Sichtfenster dient der Füllstandskontrolle. Der Inhalt ist durch ein Zylinderschloss gesichert. Ist die aktive Rolle zu etwa zwei Dritteln verbraucht, kann sie durch eine neue ersetzt werden, verbleibt aber als Reserve im Spender. Das Toilettenpapier lässt sich so wirtschaftlich ohne Rest nutzen. Dadurch entsteht nur ein geringer Wartungsaufwand, da die Restrollen-Reservefunktion die Serviceintervalle vergrößert.

Lieferumfang:

Großrollen-Toilettenpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 750 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterseite. 4-Punkt-Befestigung markieren, Dübel einsetzen und Schrauben leicht anziehen. Rückwand mit Schlüssellochöffnungen einhängen und Schrauben fixieren.

- 3 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 3 Schrauben, 5 x 35 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Großrollen-Toilettenpapierspender ParadiseLine Superroll, Format (H x B x T): 497 x 357,5 x 131,5 mm, für 380 m Großrollen mit Restrollen-Reservefunktion für unterbrechungsfreie Papierversorgung. Die Serviceintervalle lassen sich dadurch vergrößern. Sichtfenster für Füllstandskontrolle. Rollenbremse und Zylinderschloss verhindern Missbrauch und Diebstahl. Abrisskanten mit stumpf geformter Zahnung vermeiden Verletzungen. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front schließt mit einer transparenten Blende ab. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.


Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 4630000

Panel Bst.-Nr. _____

Für die Erstfüllung:

CWS Großrollen, Bst.-Nr. 6031100, 6037100

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 42

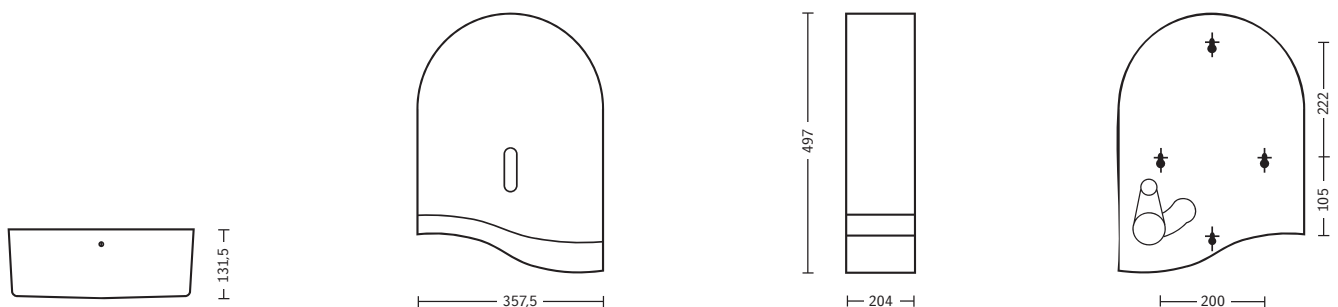

* Nur in Weiß erhältlich.