

Toilettenpapierspender ParadiseLine Toiletpaper



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.
ParadiseLine Toiletpaper vormontiert mit Panel	Weiß	Kunststoff	4604000
ParadiseLine Toiletpaper ohne Panel	-	Kunststoff	4604010
Panelvariante	Basic Weiß	Kunststoff	120361000
	Basic Rot		120361022
	Basic Schwarz		120361021
	Basic Lila		120361040
	Basic Blau		120361044
	Basic Grün		120361045
	Basic Plus Silber		120361060
	Individual*		-

System:
Der Spender mit startbereiter Reserverolle reduziert den Wartungsaufwand. Glasfaserverstärkte Rückwand und Schloss schützen vor Diebstahl. Missbrauch wird durch Abrollbremsen verhindert. Die Reserverolle ist verdeckt und kommt erst zum Vorschein, wenn die erste Rolle vollständig aufgebraucht ist. Nachgefüllt wird von der jeweils leeren Seite. Auch in selten gewarteten Toilettenanlagen ist die Papierversorgung sichergestellt.


Lieferumfang:
Toilettenpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 800 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Oberkante.
• 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
• 2 Schrauben, 5 x 35 mm
• 2 Schrauben, M 5 mit 4 U-Scheiben
• 2 Muttern, M 5 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Toilettenpapierspender ParadiseLine Toiletpaper, Format (H x B x T): 173,9 x 266 x 182,1 mm, für zwei handelsübliche Rollen mit Sperrmechanismus (gibt Reserverolle erst nach vollständigem Verbrauch der ersten Rolle frei) und Abrollbremse für sparsamen Verbrauch. Rollenabdeckung Kunststoff, Weiß. Rückwand glasfaserverstärkt. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 4604010 (ohne Panel)
Panel Bst.-Nr. _____

Für die Erstfüllung:
CWS Toilettenpapier, Bst.-Nr. 6053100, 6046100, 6045200, 6050001, 6052200

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 42

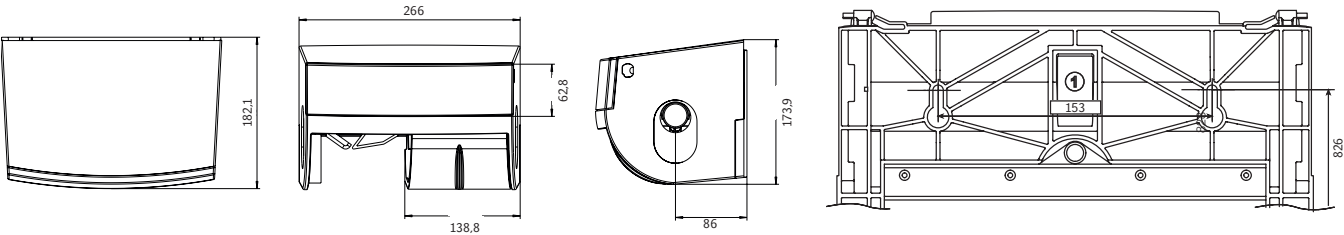

* Individualpanel: Panel mittels dauerhaftender Folierung frei gestaltbar. Mindestabnahmemenge 2 Stück. Es fallen pro Motiv einmalige Designkosten an.